


1: 查看工厂模式信号图，是否为打勾状态：

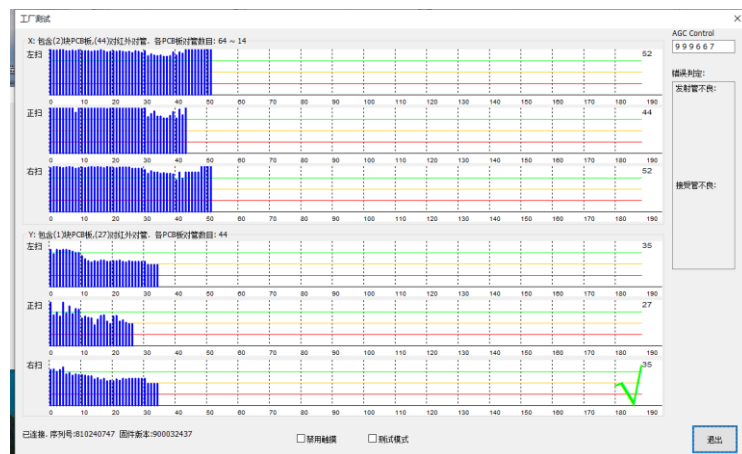


如为红色打叉状态，请将截图发给售后解决。


2: 点击调试软件中的驱动修复，重启电脑。




如提示错误，请关闭调试软件，右键点击软件图标，使用管理员模式运行调试程序。

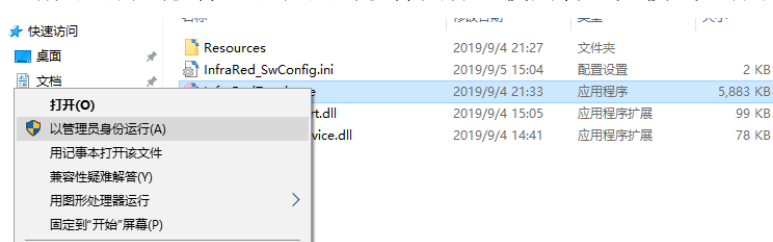

3: 点击调试软件的高级选项，重置校准。

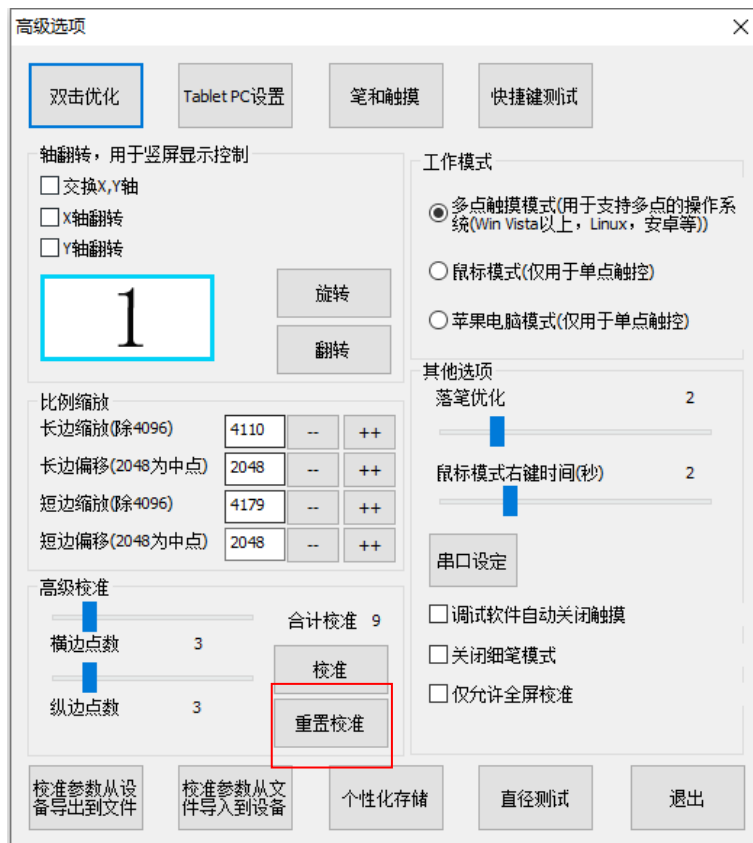

4: 点击高级选项，TabletPC 设置

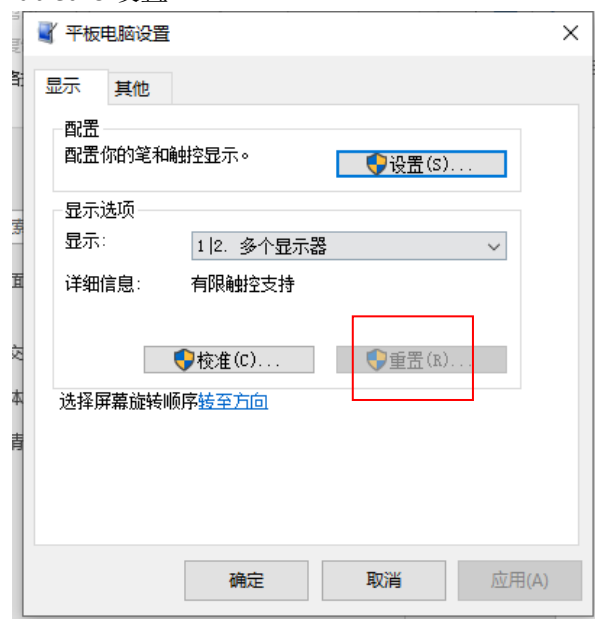

如重置按钮可以点击，点击重置按钮。